

KODAK CHERISH C220/C225

SMART BABY MONITOR



Gebruikershandleiding

De functies die in deze Gebruikershandleiding worden beschreven, kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Dank u voor de aankoop van de **KODAK CHERISH C220/C225** 2.8" Wi-Fi Video Baby Monitor.

Met het oudertoestel van de Baby Monitor op uw mobiele apparaat kunt u uw baby nu overal en altijd in het oog houden!

Bewaar uw originele aankoopbewijs met datum van aankoop. U moet een kopie van uw aankoopbewijs tonen om de garantiestatus te bevestigen.

Stuur voor productgerelateerde vragen een e-mail naar: **support@kodaksmarhome.com**.

Deze gebruikershandleiding bevat alle informatie die u nodig hebt om optimaal van uw product te profiteren.

Voordat u de Baby Monitor gebruikt, raden wij u aan de batterij in het oudertoestel volledig op te laden. Op deze manier blijft het apparaat werken, ook als u de voeding loskoppelt om het apparaat te verplaatsen. Lees de veiligheidsinstructies op pagina 16 zorgvuldig voordat u met de installatie begint.

Controlelijst:




1 x oudertoestel



1 x voedingsadapter voor
Oudertoestel

C220

C225




1 x babytoestel (Camera)









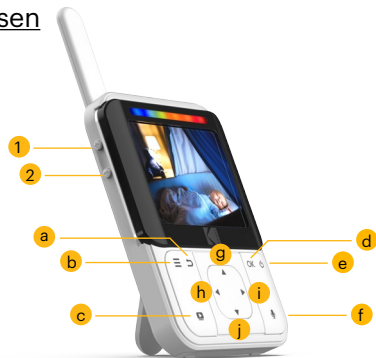



1 x voedingsadapter voor
Babytoestel

OVERZICHT OUDERTOESTEL

Toetsen



- a.  : Indrukken om terug te keren naar het vorige menu
- b.  : Indrukken om de menumodus te openen/te sluiten
- c.  : Indrukken om het LCD-scherm in/uit te schakelen
- d.  : Indrukken om te bevestigen
- e.  : Houd ingedrukt om de babytoestel in /uit te schakelen
- f.  : Houd ingedrukt om tegen uw baby te praten
- g.  : Indrukken om te scrollen/omhoog te zwenken
- h.  : Indrukken om naar links te scrollen/zwenken
- i.  : Indrukken om naar rechts te scrollen/zwenken
- j.  : Indrukken om te omlaag te scrollen/zwenken



- 1. Volume verhogen
- 2. Volume verlagen
- 3. Indicator batterijstatus
- 4. Display (LCD-scherm)
- 5. Oplaadaansluiting

LED-functie voor oudertoestel



De eerste LED licht **blauw** op wanneer de adapter is aangesloten en volledig is opgeladen; de tweede LED licht **groen** op wanneer het oudertoestel is ingeschakeld.



De eerste LED licht in **red** op wanneer het wordt opgeladen en de adapter is aangesloten; de tweede LED licht **green** op wanneer het oudertoestel is ingeschakeld.



Wanneer de derde en vierde LED **geel** oplichten, wordt het babytoestel gedetecteerd en verzendt geluiden naar het oudertoestel.



De eerste LED licht **red** op wanneer het wordt opgeladen en de adapter is aangesloten; en het oudertoestel wordt uitgeschakeld.




Als het apparaat volledig is opgeladen en de adapter is aangesloten, gaat het LED-lampje uit.

Geluidsfuncties voor het oudertoestel

2 korte piepjes	Het oudertoestel is losgekoppeld van het babytoestel omdat het buiten bereik is, of het babytoestel kan zijn uitgeschakeld.
1 Piepton	Zwakke batterij waarschuwing. Het is tijd om de batterij van het oudertoestel op te laden.
5 lange piepjes	Temperatuur is buiten ingestelde limiet.

OVERZICHT BABYTOESTEL

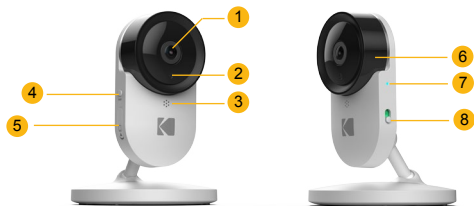











- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Cameralens | 5. SD-kaartklepje |
| 2. IR-lens | 6. Lensframe |
| 3. Microfoon | 7. LED-voedingsindicator |
| 4. Koppelingstoets | 8. Aan/uit-schakelaar |

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 9. Luidspreker | 12. Thermometer en vochtigheidssensor |
| 10. Oplaadaansluiting | 13. Batterijklepje |
| 11. Arm met kogelgewricht | |

LED-functie voor babytoestel




	Camera is UIT, batterij wordt opgeladen: Continu rood
	Camera wordt ingeschakeld: Continu blauw de eerste paar seconden
	Camera-locatingrouter: Blauw knipperend elke seconde
	Camera verbonden met router: Continu blauw
 ► 	Camera in koppelingsmodus: Blauw en rood knipperend
 ►  ► 	Firmware-upgrade. SCHAKEL DE CAMERA NIET UIT: Paars, rood en blauw knipperend
	Camera is UIT, batterij is volledig opgeladen: Geen licht


ESSENTIËLE RICHTLIJNEN VOOR DE INSTALLATIE VAN UW BABY MONITOR

- Voordat u uw babytoestel en oudertoestel gebruikt, moet u eerst een radioverbinding tot stand brengen. Het bereik kan worden beïnvloed door omgevingscondities.
- Grote metalen voorwerp zoals koelkast, spiegel, archiefkast, metalen deur of gewapend beton tussen het babytoestel eenheid en het oudertoestel kan het radiosignaal blokkeren.
- De sterkte van het signaal kan ook worden verminderd door andere vaste structuren zoals muren of elektrische apparaten (waaronder radio's, tv's, computers, draadloze of mobiele telefoons, TL-buizen of dimmerschakelaars).
- Het gebruik van andere 2,4 GHz-producten (bijv. draadloze netwerken [wifi-routers], Bluetooth-systemen of magnetrons) kan interferentie met dit product veroorzaken. Houd daarom de Baby Monitor minimaal 1,5 meter van dergelijke producten, of schakel ze uit als ze interferentie lijken te veroorzaken.
- Als het signaal zwak is, probeer dan het oudertoestel en/of het babytoestel naar een andere positie in de kamer te verplaatsen.

- Plaats een van de meegeleverde batterijen in het oudertoestel. De batterij moet worden geplaatst met de markeringen naar u toe gericht.

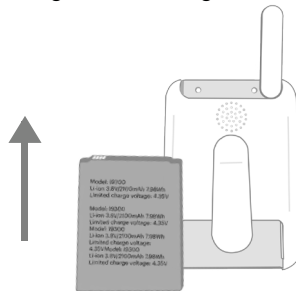

- Plaats een van de meegeleverde batterijen in de onderkant van het babytoestel. De batterij moet worden geplaatst met de markeren van u af gericht.

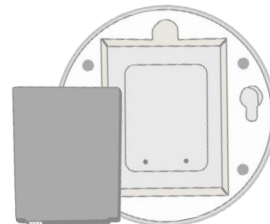

1. Veiligheidsinstructies	14	5. Verwijdering van het apparaat (milieu)	32
2. Beginnen	16	6. Reinigen	33
2.1 Voeding babytoestel		7. Probleemoplossen	34
2.2 Voeding oudertoestel		8. “KODAK Smart Home” In-App instellen	38
2.3 Aanmelding (koppelen)		9. Uw baby controleren via de app	50
3. Gebruik van de Baby Monitor	20	10. Toegang verlenen	54
3.1 Opstellen		11. Verdere informatie	58
3.2 Babytoestel aan- of uitschakelen		• Uitsluiting	
3.3 Oudertoestel aan- of uitschakelen		• Hoe verkrijgt u garantieservice of andere informatie?	
3.4 Spreekmodus		• EG-conformiteitsverklaring	
3.5 Video Aan/Uit		12. Technische specificaties	68
4. Opties oudertoestel	24		
4.1 Snapshot			
4.2 Apparaat toevoegen			
4.3 Melodie			
4.4 Tijdsinstellingen			
4.5 Temperatuur			
4.6 Helderheid			
4.7 Camerawisseling			
4.8 Zoom			
4.9 Volume			

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIE



WAARSCHUWING:

Wurgingsgevaar: Kinderen kunnen door snoeren GEWURGD worden. Houd dit snoer buiten bereik van kinderen (op meer dan een meter afstand). Verwijder dit label niet. Gebruik nooit verlengsnoeren met voedingsadapters. Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapters.

Instellen en gebruik van babytoestel:

- Kies een locatie voor het babytoestel die goed zicht biedt op uw baby in zijn/haar babybedje.
- Plaats het babytoestel op een vlakke ondergrond, zoals een dressoir, bureau of plank, of bevestig het toestel stevig aan een muur met behulp van de montagesleuven aan de onderzijde van de standaard.
- Plaats het babytoestel of snoeren NOOIT in de wieg.

Deze Baby Monitor voldoet aan alle relevante normen met betrekking tot elektromagnetische velden en is veilig in gebruik zoals beschreven in de gebruikershandleiding. Lees de instructies in deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.

- Dit product mag alleen door een volwassene worden gemonteerd. Houd bij het monteren kleine onderdelen uit de buurt van kinderen.

- Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er nooit mee spelen.
- Deze Baby Monitor is geen vervanging voor verantwoordelijk toezicht door volwassenen en mag niet als zodanig worden beschouwd.
- Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.
- Plaats het babytoestel of de snoeren nooit in het bedje of binnen bereik van de baby (het apparaat en de snoeren moeten op meer dan 0,9 meter afstand worden gehouden).
- Dek de Baby Monitor nooit af met een handdoek of deken.
- Maak uzelf vertrouwd met dit apparaat en al zijn functies voorafgaand aan gebruik.
- Gebruik de Baby Monitor nooit in vochtige ruimtes of in de buurt van water.
- Gebruik alleen de meegeleverde opladers en voedingsadapters. Gebruik nooit andere opladers of voedingsadapters om te voorkomen dat het apparaat of de batterij worden beschadigd.
- Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type.
- Voorkom dat de stekkercontacten met scherpe of metalen voorwerpen worden beschadigd.
- Sluit de voedingsadapters aan op toegankelijke stopcontacten.

LET OP:

- Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen altijd weg door de relevante instructies te volgen.

2. BEGINNEN

2.1 Voeding babytoestel

Het babytoestel wordt geleverd met een ingebouwde Li-ion-batterij. Het is raadzaam de oplaadbare batterij volledig op te laden voordat u het apparaat gebruikt. Hierdoor kan het apparaat op een batterij werken in het geval van een stroomstoring.



1. Sluit het kleine uiteinde (USB) van de stroomadapter van het babytoestel (uitgang 5V, 1500mA) aan op de de USB-aansluiting aan de achterkant van het babytoestel.
2. Sluit het andere uiteinde van de adapter aan op een geschikt stopcontact.
3. Schuif de AAN/UIT-schakelaar naar de stand AAN om het babytoestel in te schakelen. De voedingsindicator licht blauw op.
4. Schuif de AAN/UIT-schakelaar naar de UIT-positie om het babytoestel uit te schakelen. De voedingsindicator licht rood op om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen.
BELANGRIJK: Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter.

2.2 Voeding oudertoestel

Het oudertoestel wordt geleverd met een ingebouwde li-ionbatterij. Het is raadzaam de oplaadbare batterij volledig op te laden voordat u het apparaat gebruikt. Hierdoor kan het apparaat op een batterij werken in het geval van een stroomstoring.

1. Sluit het kleine uiteinde (USB) van de adapter van het oudertoestel (uitgang 5V, 1500mA) aan op de USB-aansluiting aan de achterkant van het oudertoestel.
2. Sluit het andere uiteinde van de adapter aan op een geschikt stopcontact. De batterijstatusindicator licht rood op om aan te geven dat het oudertoestel op het stopcontact is aangesloten.
BELANGRIJK: Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter.
3. Houd de AAN/UIT-knop ongeveer 5 seconden ingedrukt om het oudertoestel in te schakelen.
4. Wanneer het baby- en oudertoestel beide zijn ingeschakeld, geeft het display op het oudertoestel het beeld weer dat wordt opgenomen door het babytoestel. Als het babytoestel (de camera) niet binnen bereik is of is uitgeschakeld, piept het oudertoestel herhaaldelijk en verschijnt er een foutmelding op het scherm.

2.3 Aanmelden (koppelen)

1. Het babytoestel is bij levering al aangemeld bij het oudertoestel. U hoeft het niet opnieuw aan te melden, tenzij het babytoestel de verbinding met het oudertoestel verliest. Als u een extra camera wilt toevoegen, raadpleeg dan sectie 4.2.1.
2. Volg de onderstaande procedure om uw babytoestel opnieuw aan te melden of een nieuw babytoestel aan te melden:
 - a. Druk op “☰” op het oudertoestel om de menubalk te openen.
 - b. Druk op “▲” of “▼” en selecteer , en vervolgens “OK” om naar de volgende stap te gaan.
 - c. Druk op “⊕” om een camera toe te voegen, dan op “OK” om door te gaan.
 - d. Druk op “◀” of “▶” en selecteer het beschikbare cameranummer. Druk op “OK” om een camera toe te voegen.
 - e. U ziet de melding “” om aan te geven dat u de koppelingstoets op het babytoestel ingedrukt moet houden tot de eerste pieptoon. Daarna de toets loslaten.

Het oudertoestel detecteert het babytoestel automatisch en maakt verbinding. Het oudertoestel toont na het koppelen het beeld van de camera.

OPMERKING: Als een babytoestel eerder werd aangemeld, zal het aanmelden van een ander babytoestel de eerdere aanmelding overschrijven.

3. GEBRUIK VAN DE BABY MONITOR

Lees deze instructies aandachtig door en wees ervan bewust dat deze Baby Monitor alleen bedoeld is als hulpmiddel. Het is geen vervanging voor verantwoordelijk toezicht door volwassenen.

3.1 Instellen

- Zorg ervoor dat het babytoestel en het oudertoestel beide zijn ingeschakeld.
- Plaats het babytoestel op een handige locatie (bijvoorbeeld op een tafel, aan de muur, enz.) en richt de cameraleens op het gebied dat u wilt controleren.

OPMERKING:

- Plaats babytoestel niet binnen bereik van een kind of baby! Als er storing is in het beeld of geluid, verplaats de toestellen naar verschillende locaties en zorg ervoor dat ze zich niet in de buurt van andere elektrische apparatuur bevinden.
- Als u het babytoestel en oudertoestel te dicht bij elkaar plaatst, kunt u een hoge toon horen. Dit duidt niet op een storing. De apparaten zijn ontworpen om op enige afstand van elkaar te worden gebruikt. Plaats de toestellen verder uit elkaar.
- Het wordt aanbevolen om een Klasse 10 SD-kaart te gebruiken. (Plaats de SD-kaart met de labels naar u toe gericht)

3.2 Het babytoestel aan- en uitschakelen

- Schuif de AAN/UIT-schakelaar naar de stand AAN om het babytoestel in te schakelen. De voedingsindicator licht blauw op.
- Schuif de AAN/UIT-schakelaar naar de UIT-positie om het babytoestel uit te schakelen. De voedingsindicator gaat uit als de batterij niet wordt opgeladen en licht rood op als het wordt opgeladen.

3.3 Het oudertoestel aan- en uitschakelen

- Houd de AAN/UIT-schakelaar ongeveer 5 seconden ingedrukt om het oudertoestel in te schakelen. De voedingsindicator licht groen op. Als de batterij wordt opgeladen, gaat de rode indicator branden.
- Houd de AAN/UIT-schakelaar ongeveer 5 seconden ingedrukt om het oudertoestel in te schakelen. De groene indicator gaat uit. Als de batterij wordt opgeladen, blijft het rode lampje branden.

3.4 Spreekmodus



- Houd de SPREKEN-toets op het oudertoestel ingedrukt om tegen uw baby te spreken via de luidspreker van het babytoestel. Het „SPREKEN“-pictogram wordt boven aan het LCD-scherm weergegeven.




3.5 Video AAN/UIT

- Druk op de VIDEO AAN/UIT-toets om het LCD-scherm in of uit te schakelen, maar audiomonitor ingeschakeld te houden.


4. HOOFDMENU-OPTIES

Menu-toetsen van het oudertoestel

	Snapshot maken/Snapshot bekijken
	Camera toevoegen/verwijderen/weergeven
	Selecteer een Melodie om af te spelen op het babytoestel
	Temperatuurschaal instellen & bereik aanpassen voor waarschuwing
	Helderheid instellen op LCD-scherm
	Wisselende weergave voor meerdere camera's inschakelen
	Digitaal zoomen

	Het batterij in het babytoestel is zwak
	De batterijen in het baby- als oudertoestel is zwak
	De batterij in het oudertoestel is zwak

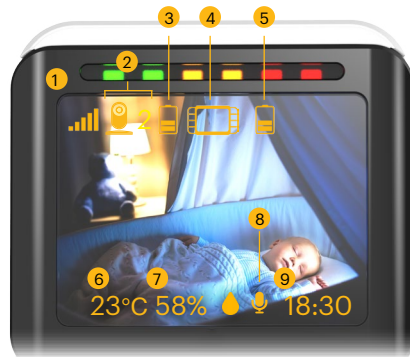


Statusbalk van oudertoestel



1. Wifi-sigitaal
2. Apparaatnummer
3. Batterijstatus babytoestel
4. Oudertoestel
5. Batterijstatus oudereenheid
6. Temperatuur
7. Vochtigheid
8. Spreek-toets (verschijnt als u op de talkback-toets op het oudertoestel drukt)
9. Lokale tijd (beschikbaar wanneer het babytoestel is verbonden met internet)

4.1 Snapshot

Vereiste: Voor deze functie is een SD-kaart van klasse 10 nodig die in het babytoestel kan worden geplaatst.



1. Druk op "☰" om de menubalk te openen.
2. Druk op "▲" of "▼" totdat  (MOMENTOPNAME) is gemarkeerd. Druk op "OK" om te bevestigen.
3. Druk op "◀" of "▶" totdat "  "(MOMENTOPNAME) wordt gemarkeerd in het submenu. Druk op "OK" om een momentopname te maken.
4. Druk op "◀" of "▶" totdat "  "(MOMENTOPNAME TONEN) is gemarkeerd. Druk op "OK" om vastgelegde afbeeldingen te selecteren; selecteer de gewenste laatste momentopname (bijv. : 1|2) en druk op "OK" om weer te geven.

OPMERKING



De weergavefunctie van de momentopname kan alleen de laatste twee momentopnames weergeven die op de SD-kaart werden opgeslagen. De andere momentopnames blijven beschikbaar op de SD-kaart.

4.2 Voeg een camera toe (koppelen)

4.2.1 Camera aanmelden

1. Druk op "☰" op het oudertoestel om de menubalk te openen.
2. Druk op "▲" of "▼" en selecteer , en ga "OK" voor de volgende stap.
3. Druk op "⊕" om een camera toe te voegen, en op "OK" om door te gaan.
4. Druk op "◀" of "▶" om het gewenste cameranummer te selecteren. (bijv. ) Druk op "OK" om een camera toe te voegen.
5. U ziet de melding "  " om aan te geven dat u de koppelingstoets van het babytoestel ingedrukt moet houden totdat u een piep van het babytoestel hoort. Daarna zal het oudertoestel de camera vinden, koppelen en de video van de camera weergeven.

4.2.2 Een camera verwijderen

1. Druk op “☰” van het oudertoestel om de menubalk te openen.
2. Druk op “▲” of “▼” en selecteer het  (CAMERA) pictogram, en druk op “OK” om naar de volgende stap te gaan.
3. Druk op “⊖” om de camera te verwijderen en dan op “OK” om door te gaan.
4. Druk op “◀” of “▶” en selecteer het cameranummer dat u wilt verwijderen. (bijv: ) Druk op “OK” om te bevestigen.
5. Er verschijnt een melding, klik “✔” om te verwijderen, en “✘” om te annuleren. Druk op “OK” om te bevestigen.

OPMERKING:

- *Als er slechts één camera is aangemeld bij het oudertoestel, kan de camera niet worden verwijderd. U kunt dezelfde camera opnieuw aanmelden door een ander cameranummer te gebruiken.*
- *Als er geen camera is aangesloten op het oudertoestel, wordt de melding 'Koppel met camera' getoond.*


4.2.3 Een camera weergeven

1. Druk op “☰” van het oudertoestel om de menubalk te openen.
2. Druk op “▲” of “▼” en selecteer het  (CAMERA) pictogram. Druk op “OK” om te bevestigen.
3. Druk op “◀” of “▶” en selecteer het  (CAMERABEELD BEKIJKEN) pictogram. Druk op “OK” om te bevestigen.
4. Druk op “◀” of “▶” en selecteer de camera (Camera 1/ 2/ 3/ 4) die u wilt bekijken. Druk dan op “OK” om het beeld van die camera te bekijken.







4.3 Melodie

1. Druk op "☰" op het oudertoestel om de menubalk te openen.
2. Druk op "▲" of "▼" en selecteer  (MELODIE) . Druk op "OK" om door te gaan naar de volgende stap.
3. Gebruik "◀" of "▶" om een van de vijf melodieën te selecteren (van  tot ) Druk op "OK" om af te spelen.
4. Druk op  om de muziek te stoppen.






4.4 Tijdsinstellingen

1. Druk op "☰" om de menubalk te openen.
2. Druk op "▲" of "▼" totdat het  (TIJDSINSTELLINGEN) pictogram is gemarkeerd. Druk op "OK" om te bevestigen.
3. Druk op "◀" of "▶" om te schakelen tussen uur en minuut. Druk op "▲" of "▼" om in te stellen.
4. Druk op "☰" (MENU) om op te slaan en af te sluiten.


4.5 Temperatuur

1. Druk op "☰" om de menubalk te openen.
2. Druk op "▲" of "▼" totdat het  (TEMPERATUUR) pictogram is gemarkeerd. Druk op "OK" om te bevestigen.
3. Gebruik "◀" of "▶" om de gewenste eenheid te selecteren,  (Celsius) of  (Fahrenheit.) Druk op "OK" om te bevestigen.
4. Gebruik "◀" of "▶" en selecteer  (TEMPERATUURALARM) voor het instellen van de  laagste en  hoogste temperatuur meldingen.
5. Druk op "☰" om op te slaan en te sluiten.

4.5.1. Melding voor Temperatuur is buiten bereik.

1. Druk op "☰" op het oudertoestel om de menubalk te openen.
2. Druk op "▲" of "▼" en selecteer  (TEMPERATUUR) , en druk op "OK" om te bevestigen.
3. Gebruik "◀" of "▶" en selecteer  (MELDING).
4. Gebruik "◀" of "▶" om het volume van de melding aan te passen wanneer de temperatuur buiten het ingesteld bereik komt.
      
5. Druk op "☰" om op te slaan en te sluiten.

4.6 Helderheid


1. Druk op "☰" op het oudertoestel om de menubalk te openen.
2. Druk op "▲" of "▼" en selecteer  (HELDERHEID), en druk op "OK" om door te gaan naar de volgende stap.
3. Gebruik "◀" of "▶" om het helderheidsniveau van de meldingen aan te passen.

4. Druk op "☰" om op te slaan en af te sluiten.

4.7 Camerawisseling

Vereiste: Bij het oudertoestel moeten meerdere camera's zijn aangemeld.

1. Druk op "☰" van het oudertoestel om de menubalk te openen.
2. Druk op "▲" of "▼" en selecteer het  (WISSELING UIT) pictogram, en druk op "OK" om te bevestigen.
3. Het scherm toont nu beelden van verschillende aangemelde camera's in een lus van cam 1 / cam 2 / cam 3 / cam 4.
4. Druk op de "☰" toets. Selecteer het "🔄" (WISSELEN AAN) pictogram om camera-wisseling uit te schakelen. Druk op "OK" om te bevestigen.

4.8 Zoom

1. Druk op "☰" om de menubalk te openen.
2. Druk op "▲" of "▼" totdat  (ZOOM) is gemarkeerd. Druk op "OK" om te bevestigen.
3. Ga naar "🔍+" (ZOOM IN) of "🔍-" (ZOOM OUT) en selecteer 1X of 2X Zoom (standaardinstelling is 1X)
4. Druk op "☰" om op te slaan en af te sluiten.

4.9 Volume

1. Druk op "+" of "-" aan de zijkant van het oudertoestel om het gewenste volumeniveau te selecteren (niveau 0-5).

5. CORRECTE VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Het apparaat aan het einde de gebruiksduur niet met met normaal huisvuil meegeven. Breng het apparaat naar een inzamelingspunt voor recycling van de elektrisch en elektronisch onderdelen.

Dit wordt aangegeven door het symbool op het product, Gebruikershandleiding en/of verpakking.

Sommige van de productonderdelen kunnen opnieuw worden gebruikt als u ze naar een recyclinginzamelingspunt brengt. Door sommige onderdelen of grondstoffen van producten te hergebruiken, levert u een belangrijke bijdrage aan milieubescherming.

Neem contact op met uw gemeente als u meer informatie nodig hebt over de inzamelpunten bij u in de buurt.

Gooi het batterijpak op een milieuvriendelijke manier weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

6. HET APPARAAT SCHOONMAKEN

Reinig de Baby Monitor met een licht bevochtigde of antistatische doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schurende oplosmiddelen.

Reinigen en onderhoud

- Reinig het apparaat of onderdelen niet met verdunners of andere oplosmiddelen en chemicaliën. Dit kan permanente schade aan het product tot gevolg hebben en de garantie doen vervallen.
- Plaats de Baby Monitor niet in een warme of vochtige omgeving en voorkom blootstelling aan direct zonlicht.
- Wij hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw Baby Monitor betrouwbaar is. Maar als er iets misgaat, probeer het apparaat dan niet zelf te repareren - neem contact op met onze klantenservice voor hulp.

Opmerking:

De voedingsadapter altijd loskoppelen van de netstroom voordat u de Baby Monitor reinigt.

7. PROBLEEMOPLOSSEN

Stroomindicator op het oudertoestel brandt niet

- Controleer of het oudertoestel is ingeschakeld.
- Controleer of de batterij is opgeladen.
- Laad het oudertoestel op door deze op de voeding aan te sluiten.

Het oudertoestel piept herhaaldelijk

- Het babytoestel kan buiten bereik van het oudertoestel zijn.
- Verklein de afstand tussen de apparaten, maar niet dichterbij dan 0,9 meter.
- Het babytoestel kan zijn uitgeschakeld. Schuif de AAN/UIT-schakelaar naar de stand AAN om het babytoestel in te schakelen.
- De batterij in het oudertoestel is bijna leeg. Sluit het oudertoestel aan op het stopcontact met de meegeleverde voedingsadapter.

Het batterijpictogram op het oudertoestel knippert

- De batterij in het oudertoestel is bijna leeg. Sluit het oudertoestel aan op een stopcontact met de meegeleverde voedingsadapter. Het oudertoestel piept wanneer de batterij bijna leeg is.

Geen geluid van de baby via het oudertoestel

- Het volumeniveau in het oudertoestel staat mogelijk te laag ingesteld. Raadpleeg sectie 4.9 voor de instellingen van het volumeniveau.
- Het oudertoestel en babytoestel kunnen buiten bereik van elkaar zijn. Verklein de afstand tussen de apparaten, maar niet dichterbij dan 0,9 meter.

Het babytoestel produceert een hoge toon

- Het oudertoestel en babytoestel staan te dicht bij elkaar. Zorg ervoor dat het oudertoestel en babytoestel ten minste 0,9 meter van elkaar verwijderd zijn.
- Het luidsprekervolume van het oudertoestel is mogelijk te hoog ingesteld. Verlaag het volume van het oudertoestel.

De batterij van het oudertoestel is snel leeg

- De helderheid van het LCD-scherm is mogelijk te hoog ingesteld. Verlaag het helderheidsniveau. Raadpleeg paragraaf 4.7 voor details.
- Het volumeniveau van het oudertoestel kan te hoog zijn ingesteld, waardoor teveel voeding wordt verbruikt. Verlaag het volumeniveau van het oudertoestel. Zie 4.9 voor het instellen van het volumeniveau.

Beeld op oudertoestel in niet in kleur

- Het babytoestel staat in een donkere kamer, waardoor de infraroodverlichting wordt ingeschakeld en het beeld wordt doorgegeven in zwart-wit. Wanneer de kamer lichter wordt, zal het beeld in kleur worden getoond.

Het babytoestel stuurt geen informatie naar het oudertoestel

- Schakel het babytoestel en oudertoestel in.
- Meld het babytoestel opnieuw aan zoals beschreven in "4.2.1 Een camera toevoegen (Koppelen)".
- Als er geen vrije camera-aansluiting beschikbaar is, moet u eerst een camera verwijderen, zoals beschreven in "4.2.2 Een camera verwijderen."

Het oudertoestel staat in stand-by

- Om het scherm van het oudertoestel in te schakelen, houdt u de AAN/UIT-knop ongeveer vijf seconden ingedrukt.

Temperatuur en luchtvochtigheid bij baby- en oudertoestel (geldt alleen voor C225/C525)

- Het display voor temperatuur en vochtigheid geeft niet direct de juiste waardes weer.
- Na het inschakelen heeft het apparaat 5 minuten nodig om de juiste waardes van temperatuur en vochtigheid aan te geven, omdat het babytoestel zich moet aanpassen aan de omgevingstemperatuur en vochtigheid.

8. "KODAK SMART HOME" IN-APP INSTELLEN

Behalve het aansluiten van het babytoestel op het oudertoestel, kunt u het babytoestel ook koppelen met uw mobiele apparaat. Lees verder voor stapsgewijze aanwijzingen.

Stap 1: Download de app "KODAK Smart Home"

Om de "KODAK Smart Home" te downloaden:

- Ga op uw mobiele apparaat naar de App Store (iOS) of Google Play (Android)
- Zoek naar **KODAK Smart Home**
- Download en installeer de app "KODAK Smart Home" op uw mobiele apparaat




scannen om te installeren



Stap 2: Maak of log in op uw account

Als dit uw eerste **KODAK Smart Home** product is, u wordt u verzocht een account aan te maken. Een account aanmaken:

- Open de app "KODAK Smart Home" op uw mobiele apparaat
- Tik op **AANMELDEN (SIGN UP)**
- Volg de instructies in de app om een nieuw account te maken

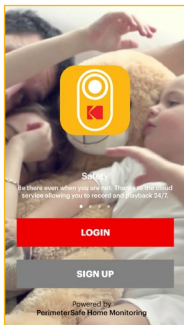

Username

Email

Re-enter email

Password

Reconfirm Password

I have read and agreed to our [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#).

We'd love to inform you on updates of our products services, promotions, news and events. You can change your preference anytime under user profile.

I'd like to opt in receiving products services, promotions, news & events.

SIGN UP

Als u al een ander **KODAK Smart Home** product hebt geïnstalleerd, tikt u op **LOGIN**:

Login with

f Continue with Facebook

g+ Log in with Google

Or

Email/Username

Password




LOGIN

[Forgot Password?](#)

Stap 3: Voeg de Baby Monitor toe aan uw App

Als u de naam en het wachtwoord van uw wifi-netwerk bij de hand hebt, koppelt u de Baby Monitor met de "KODAK Smart Home" app:

- Selecteer **Voeg een nieuw apparaat toe...**
- Selecteer **Baby Series > KODAK CHERISH C220/C225**
- De app leidt u vervolgens door het installatieproces

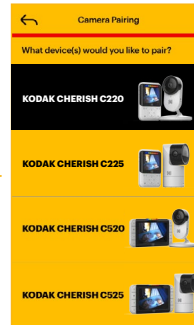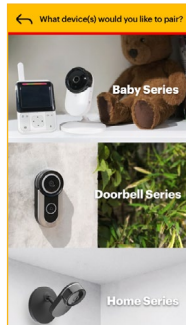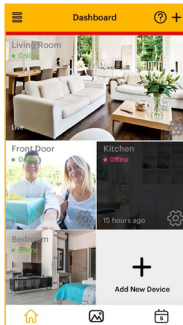

Stap 4: Schakel het babytoestel (de camera) in de Instellingsmodus

Halverwege het instellingsproces moet u uw **KODAK CHERISH C220/C225** Wi-Fi Baby Monitor in de instellingsmodus schakelen. Ga als volgt te werk:

- Houd de Koppelingstoets 3 seconden ingedrukt totdat u een pieptoon hoort
- U hoort dan „Begin koppelingsmodus“ („Start Pairing Mode“), waarmee wordt aangegeven dat het babytoestel in de instellingsmodus staat. U kunt nu de toets **“Koppelen (Pair)”** loslaten en op **Doorgaan (Continue)** op uw mobiele apparaat tikken





Stap 4.1: Maak verbinding met de Camera's Wi-Fi van uw mobiele apparaat (alleen voor IOS)

Voor IOS-apparaten moet u verbinding maken met de wifi van de camera via de wifi-instellingen van uw telefoon.

Ga als volgt te werk:


- Tik op de toets **Ga naar instellingen (Go to Settings)** om de wifi-instellingen op uw mobiele apparaat te openen
- In de wifi-instelling van uw mobiele apparaat selecteert u **KODAKCam-CXXXXXXX** en gaat u terug naar de app.

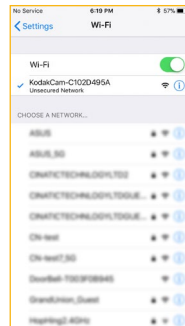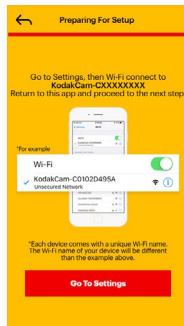

Stap 5: Wacht terwijl het koppelen bezig is

Uw Baby Monitor zou nu automatisch moeten koppelen met uw mobiele apparaat:


- U hoort „Instellen voltooid" ("Setup Completed") wanneer de Baby monitor is gekoppeld
- U kunt een van de aanbevolen namen kiezen of de Baby Monitor een andere naam geven via **Aangepast (Custom)**.

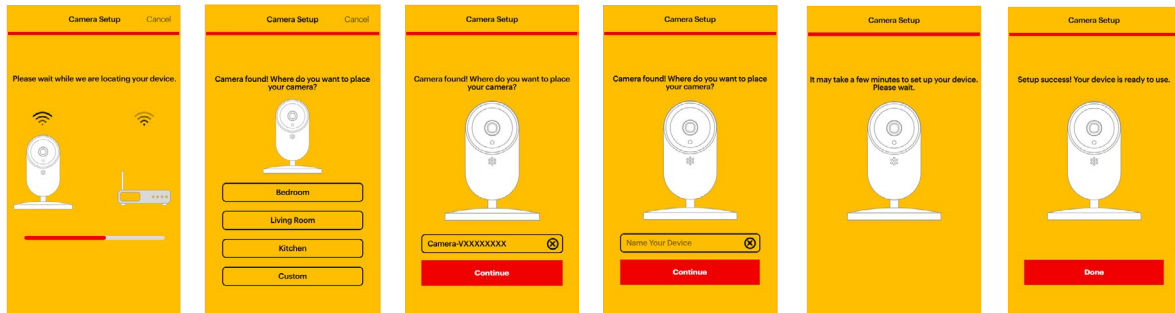

Stap 6: Test uw Baby Monitor



De Baby Monitor is nu toegevoegd aan het Dashboard van de KODAK Smart Home app:

- U kunt nu een test uitvoeren via weergave van een momentopname (snapshot) van het babytoestel om toegang te krijgen tot de live-weergave
- U zou nu video van het babytoestel (camera) van uw Baby Monitor moeten kunnen zien in de "KODAK Smart Home" app


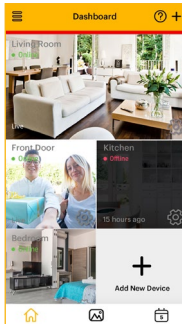


9. UW BABY VOLGEN VIA DE APP

- Nadat u een account hebt gemaakt en een babytoestel hebt geïnstalleerd, klikt u op het app-icoon "KODAK Smart Home" om uw baby te zien via het dashboard.

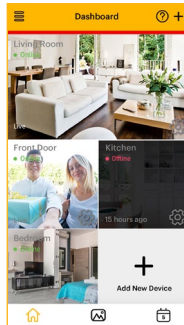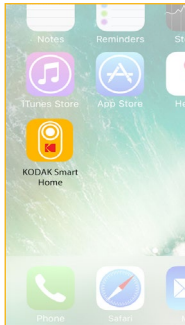


- Beweeg uw vingers uit elkaar om uit in te zoomen en naar elkaar toe om uit te zoomen.

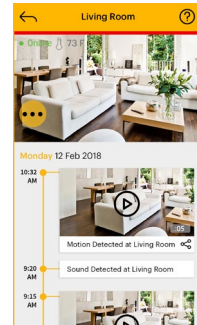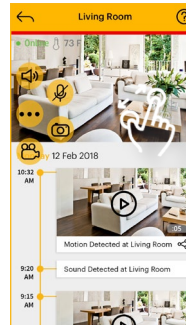

KODAK Smart Home pictogram

Gebruik het MENU-pictogram om een van de onderstaande functies te gebruiken:

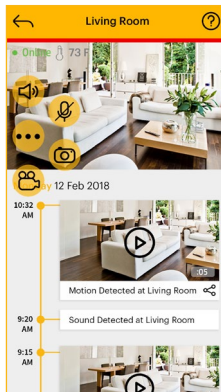

Menu

Tikken om het menu te openen/sluiten



Dempen

Tikken om te schakelen tussen dempen/dempen opheffen



Sprekken

Tik op deze toets om tegen uw baby te spreken



Een video opnemen

Druk op deze toets om een video op te nemen



Een foto maken

Tik op deze toets om een foto te maken




Melodie

Aantikken om muziek voor uw baby af te spelen



Zoom in/uit

Aantikken om in/uit te zoomen

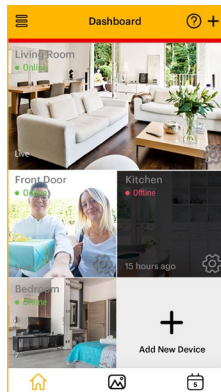

Dashboard

Tik hier om terug te keren naar het "Home"-scherm



Video Galerij

Tik hier om uw opnames te bekijken



Geschiedenis

Tik hier voor gegevens van eerdere handelingen



Voeg een nieuwe apparaat toe

Tikken om een nieuw apparaat toe te voegen



Zijmenu

Aantikken om het zijmenu te openen/sluiten



Camera-instellingen

Aantikken om de instellingen van een apparaat te openen en te bewerken



Suggesties


Aantikken voor suggesties van de functie van de app

Hulp en nadere bijzonderheden over onze producten vindt u hier:
www.kodaksmarthome.com or email to support@kodaksmarthome.com.


10. TOEGANG VERLENEN

10.1 Vriend toevoegen


U kunt toegang tot het systeem verlenen aan familie en vrienden met de functie genaamd “**Toegang verlenen (Grant Access)**”, te vinden in het zijmenu van het Dashboard.

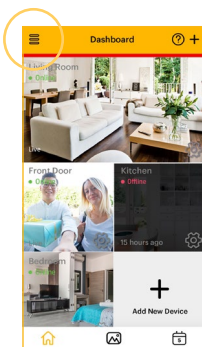


1. Tik op “≡” te vinden in het Dashboard

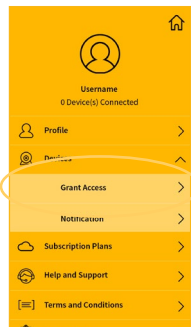

2. Selecteer “**Geef Toegang (Grant Access)**” onder Apparaat (Device)

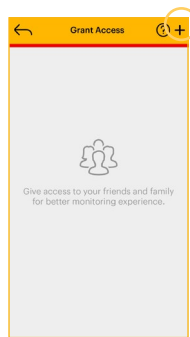


3. Klik op “+,” te vinden in de rechter bovenhoek

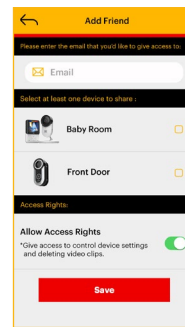


4. Volg gewoon de aanwijzingen op de app en klik op “**Opslaan (Save)**” om een vriend toe te voegen

10.2 Gegevens vriend bewerken


U kunt op elk gewenst moment gegevens van een vriend bewerken en wijzigingen aanbrengen

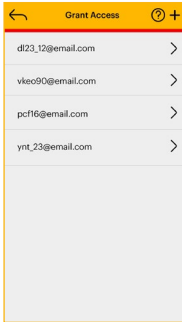


1. Klik op de e-mail van de persoon die waarvan u veranderingen wilt maken

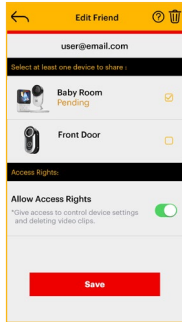

2. Klik op “**Opslaan (Save)**” om de wijzigingen op te slaan

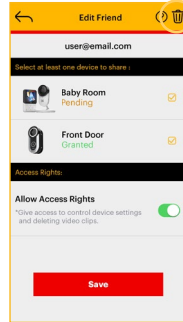

3. Klik op “**🗑️**” om een vriend te verwijderen

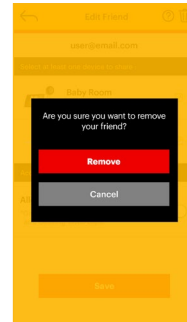

4. Klik op “**Verwijderen (Remove)**” om te bevestigen

11. VERDERE INFORMATIE

Als uw apparaat niet goed werkt:

- Raadpleeg deze gebruikershandleiding of de snelstartgids.
- Bezoek onze website:
www.kodaksmarhome.com
- Neem contact met ons op via e-mail voor hulp van onze klantenservice:
support@kodaksmarhome.com
- Neem contact op met onze klantenservice om een vervangende batterij te bestellen.

Neem contact op met de klantenservice om een vervangende batterij te bestellen. Beperkte garantie voor consumentenproducten en accessoires ("garantie")

Wat dekt deze garantie?

- Met inachtneming van de hieronder vermelde uitsluitingen garandeert eBuyNow dat dit product of gecertificeerde accessoires die worden verkocht voor gebruik met dit product zodanig zijn gefabriceerd dat het geen defecten heeft in materialen en vervaardiging bij normaal consumentengebruik gedurende de periode die hieronder wordt beschreven. Deze garantie is uw exclusieve garantie en is niet overdraagbaar.

Wie is gedekt?

- Deze garantie geldt alleen voor de eerste koper en is niet overdraagbaar.

Wat zal eBuyNow doen?

- eBuyNow of zijn geautoriseerde distributeur zal naar eigen goeddunken en binnen een commercieel redelijke tijd kosteloos producten of accessoires repareren of vervangen die niet conform deze garantie zijn. Wij kunnen functioneel gelijkwaardige gereviseerde/herstelde/ gebruikte of nieuwe producten, accessoires of onderdelen gebruiken.

Welke andere beperkingen zijn van toepassing?

- ELKE IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, IS BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. ANDERS IS DE REPARATIE OF VERVANGING VERSTREKT ONDER DEZE EXPLICIETE BEPERKTE GARANTIE HET ENIGE RECHTSMIDDEL VAN DE CONSUMENT, EN HET VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET. IN GEEN GEVAL ZAL EBUYNOW OF ZIJN GEAUTORISEERDE DISTRIBUTEUR AANSPRAKELIJK ZIJN, HETZIJ CONTRACTUEEL OF DOOR ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID) VOOR SCHADE DIE DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OF DE ACCESSOIRES OVERSCHRIJDT, OF VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF VAN HET VERLIES VAN OMZET OF WINSTDERVING, VERLIES VAN ZAKEN, VERLIES VAN INFORMATIE OF VAN ANDER FINANCIËLE VERLIES, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE MOGELIJKHEDEN OF HET ONVERMOGEN OM DE PRODUCTEN OF ACCESSOIRES TE GEBRUIKEN VOOR ZOVER DEZE SCHADE KAN WORDEN AFGEWEZEN DOOR WET.

- Sommige rechtsgebieden staan de beperking of uitsluiting van incidentele of gevolgschade of beperking van de duur van een impliciete garantie niet toe, zodat de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en mogelijk hebt u ook andere rechten die in rechtsgebieden kunnen verschillen.

Gedekte producten	Duur van dekking
Consumentenproducten	Twee (2) jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop van de producten door de eerste koper van het product.
Consumentenaccessoires	Eén (1) jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop van de accessoires door de eerste koper van het product.
Consumentenproducten en accessoires die worden gerepareerd en vervangen	Het saldo van de oorspronkelijke garantie of gedurende negentig (90) dagen vanaf de datum waarop het product werd geretourneerd, afhankelijk van welke periode het langst is.

UITSLUITINGEN VAN DEKKING

- **Normale slijtage.** Normaal onderhoud, reparatie en vervanging van onderdelen en componenten als gevolg van normale slijtage worden niet gedekt.
- **Batterijen.** Alleen batterijen waarvan het volledig opgeladen vermogen onder 80% van hun nominale capaciteit daalt en batterijen die lekken, vallen binnen de dekking van deze garantie.
- **Misbruik en onjuist gebruik.** Defecten of schade als gevolg van:
 - (a) onjuiste bediening, opslag, misbruik of verkeerd gebruik, ongeluk of verwaarlozing, fysieke schade (zoals barsten en krassen) in de behuizing van het product als gevolg van verkeerd gebruik;
 - (b) contact met vloeistof, water, regen, extreme vocht of zware transpiratie, zand, vuil en dergelijk, extreme hitte of voedsel;
 - (c) gebruik van de producten of accessoires voor commerciële doeleinden of blootstelling van het product of accessoires aan abnormaal gebruik of omstandigheden; of
 - (d) andere handelingen die niet de fout zijn van eBuyNow of zijn erkende distributeur, zijn niet gedekt.
- **Gebruik van producten en accessoires die niet van het merk van eBuyNow zijn.** Defecten of schade als gevolg van het gebruik van niet-eBuyNow-gecertificeerde producten of accessoires of andere randapparatuur vallen hier niet onder.
- **Ongeautoriseerde service of wijziging.** Defecten of schade als gevolg van service, testen, afstellen, installeren, onderhouden, wijzigen of op welke manier dan ook wijzigen door iemand anders dan eBuyNow of zijn geautoriseerde servicecentra vallen hier niet onder.
- **Gewijzigde producten.** Producten of accessoires met
 - (a) serienummers of datum-tags die zijn verwijderd, gewijzigd of gewist;
 - (b) gebroken zegels of aanwijzingen van knoeien;
 - (c) niet-corresponderende board- en serienummers; of
 - (d) niet-conforme of niet-eBuyNow behuizing of onderdelen, zijn niet gedekt.
- **Communicatiediensten.** Defecten, schade of het falen van producten of accessoires die voortkomen uit een communicatiedienst of een signaal waarop u zich kunt abonneren of die u gebruikt met de producten of accessoires, vallen niet onder deze garantie.

HOE VERKRIJGT U GARANTIESERVICE OF ANDERE INFORMATIE?

Als u service of informatie wilt, stuurt u een e-mail naar **support@kodaksmarthome.com**.

U ontvangt instructies voor het verzenden van de producten of accessoires voor eigen rekening en risico naar een eBuyNow geautoriseerd reparatiecentrum.

Om service te krijgen, moet u het volgende overleggen:

- (a) het product of accessoire;
- (b) het originele aankoopbewijs (factuur) met de datum, plaats en verkoper van de product;
- (c) als een garantietaal in de verpakking was inbegrepen, een ingevulde garantietaal met het serienummer nummer van het product;
- (d) een schriftelijke beschrijving van het probleem; en, het belangrijkste;
- (e) uw adres en telefoonnummer.

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige garantieovereenkomst tussen u en eBuyNow met betrekking tot de producten of accessoires die u hebt gekocht, en vervangen alle eerdere overeenkomsten of verklaringen, inclusief verklaringen in publicaties of promotiemateriaal uitgegeven door eBuyNow of verklaringen van een medewerker of personeel van eBuyNow, dat mogelijk is gemaakt in verband met de genoemde aankoop.

EG-CONFORMITEITSVERKLARING

Wij, de fabrikant/importeur: PerimeterSafe / eBuyNow verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het volgende product

Type apparaat: Smart Baby Monitor
Modelnaam: C220/C225
Merk: KODAK

voldoet aan de essentiële beschermingsvereisten van de RED-richtlijn 2014/53/EU aangaande wetgeving van de lidstaten met betrekking tot radiospectrumkwesities, Richtlijn 2004/108/EG van de Raad inzake de onderlinge afstemming van de wetgevingen der lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en de Europese Gemeenschap Richtlijn 2006/95/EG met betrekking tot elektrische veiligheid. Richtlijn 2011/65/EG betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen (RoHS) en 2009/125/EG met betrekking tot de eis inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (ErP).

Beoordeling van de naleving van het product met de vereisten met betrekking tot de essentiële eisen:

Radiospectrum: EN300328 V2.1.1
EMC: EN301489-17 V3.2.0
EN301489-1 V2.2.2
Electrische veiligheid: EN60950-2006+A11+A1+A12+A2
RF-veiligheid: EN62311:2008
ErP: EN50564:2011

Het product is gelabeld met de Europese CE-markering (CE), zoals afgebeeld. Elke ongeoorloofde wijziging van het product maakt deze verklaring ongeldig.



12. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Babytoestel	
Camera-sensor	kleuren CMOS 1Mpixel 720p sensor
Lens kijkhoek	M12 4G-lens FOV 70 graden
Voedingsadapter	Invoer: 100-240V AC, Uitvoer: 5,0 V DC, 1500 mA
	WAARSCHUWING Gebruik alleen met de meegeleverde voeding. Batterij: 3.7 V, 2100 mAh Lithium-Ion Polymeer, oplaadbare batterij pack3,7 V, 2100 mAh Lithium-Ion-polymeer, oplaadbare batterij
Frequentieband	2400-2483.5 MHz
Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C
Maximaal RF-vermogen	20dBm (voor CE)

Oudertoestel	
Display	2.8" TFT LCD: 360 x 240 resolutie
Helderheidsregeling	5 niveaus Standaard: 3
Volumeregeling	5 niveaus Standaard: 3
Weergave van temperatuur en vochtigheid	Meegeleverd
Voedingsadapter	Invoer: 100-240V AC, Uitvoer: 5,0 V DC, 1500 mA
	WAARSCHUWING Gebruik alleen met de meegeleverde voeding. Batterij: 3.7 V, 2100 mAh Lithium-Ion Polymeer, oplaadbare batterij pack3,7 V, 2100 mAh Lithium-Ion-polymeer, oplaadbare batterij
Frequentieband	2400-2483.5 MHz
Bedrijfstemperatuur	0°C - 45°C
Maximaal RF-vermogen	20dBm (voor CE)

KODAKSMARTHOME.COM

Vervaardigd, gedistribueerd of verkocht door eBuyNow eCommerce Ltd.
Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
© 2018 eBuyNow eCommerce Ltd. Alle rechten voorbehouden.

